

絶縁油PCB採取セットについて

①送付内容の確認をお願いします。

絶縁油PCB採取セット内容


- ・採取容器(1本/式)
- ・手袋(1組/式)
- ・チャック袋(1枚/式)
- ・試料シール(1枚/式)



②絶縁油をスポイトに採取してください。

お気を付けてください！

- * 採取はスポイトで1回とし、採取量は分析に最低限度必要な**約1ml**としてください。
- * 採取した絶縁油は、**スポイトに保持させたまま返送してください。**
- * 採取容器の蓋およびチャック袋の口は**しっかり閉じて返送してください。**

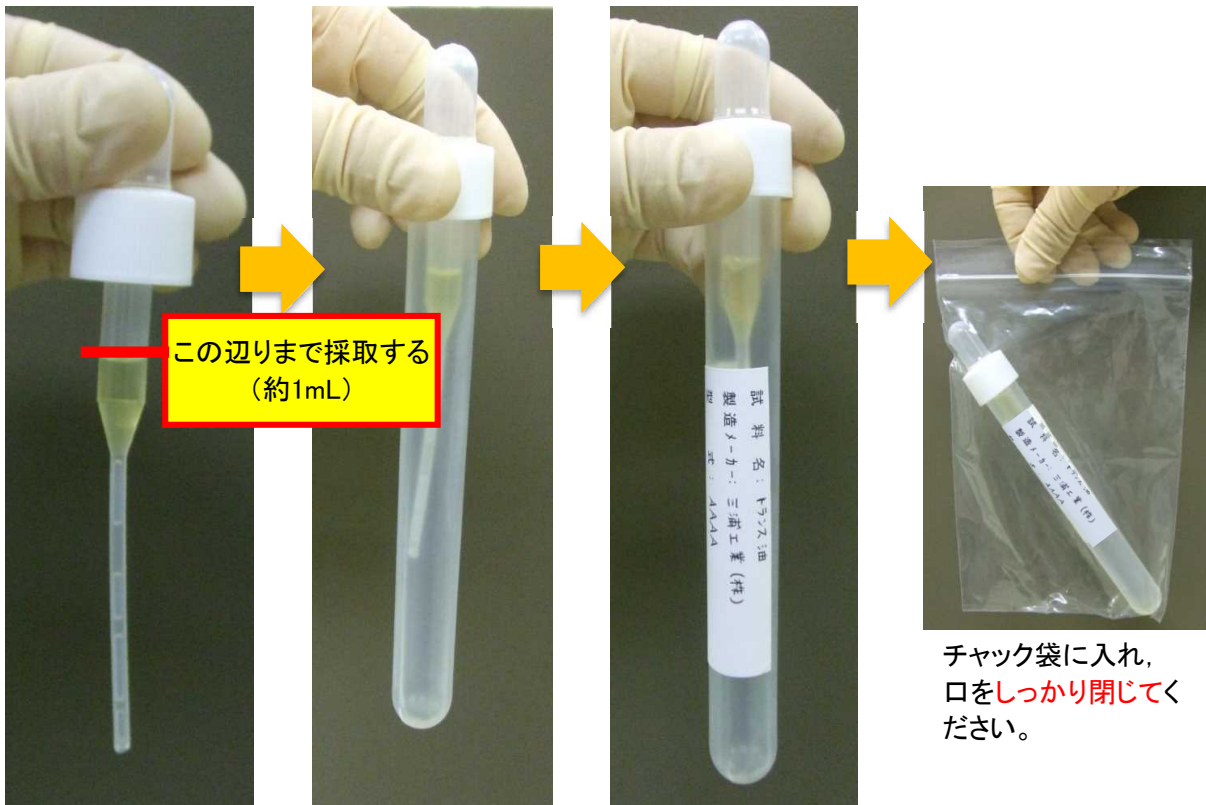

上図スポイトの**矢印の辺りまで絶縁油を1回だけ**採取してください(約1mlとなります)。

絶縁油を**スポイトに保持させたまま**容器に入れ、蓋を**しっかり閉めて**ください。

試料シールに情報を記入し、容器に貼ってください。

③弊社まで返送をお願いします。

三浦工業株式会社 三浦環境科学研究所
〒799-2430
愛媛県松山市北条辻864-1
TEL:089-960-2350
FAX:089-960-2351

ご不明な点は弊社までお問い合わせください。